


INSTRUCTION MANUAL

Save this manual for future reference

180D SOLAR LED MOTION SECURITY LIGHT

SKU # 925905 UPC # 873046008268

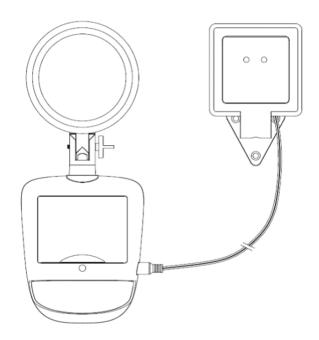


Thank you for purchasing this Defiant solar LED motion security light product. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality. The finish of this product is weather resistant but over time will naturally weather and fade.

Questions, Problems, Missing Parts? Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313. Please reference the SKU # and keep your receipt for Proof of Purchase.

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
Α	Battery Compartment Cover	1
В	Battery	3
С	Motion Security Light	1
D	Solar Panel	1

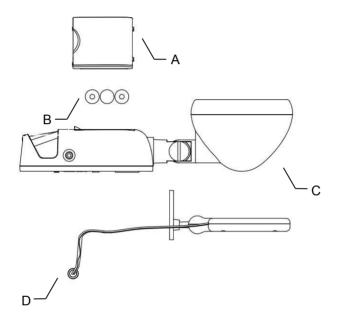

BEFORE YOU START

How solar motion security lights work:

Solar motion light has a solar panel that converts sunlight into electricity. During the day, the electricity converted by the solar panel is stored in the rechargeable batteries. At night, the solar motion light is powered by the batteries using the electricity stored during the day. The operating time depends on geographical location, daily weather conditions, and season.

Choose the right location:

Select a location with full, direct sunlight. Do not install in shady areas as these areas will not allow the battery to be fully charged and will reduce nighttime working hours. Be sure that the selected location is not close to other nighttime light sources such as street lights or porch lights. These light sources may keep the solar motion light from turning on automatically.

ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS


 Install the light on a wall at 7.9 feet above the ground for optimal performance.

Step 1

Determine an appropriate installation distance between the solar panel and light fixture to locate the installation positions.


Step 2

Use screws included to install the solar panel (1) to the position located. (FIG.1). It is vital to mount the solar panel in a location with both great exposure directly under the noontime sun and good southern exposure to the sun for 6 to 8 hours for maximum efficiency.

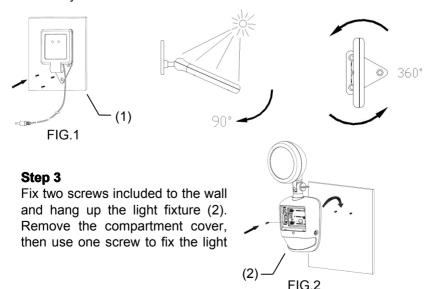


fixture on the wall. (FIG.2)



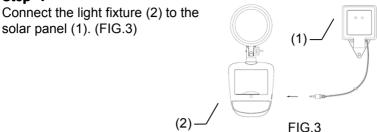


Setting up or making adjustments to the motion sensor:

- 1. The lights will turn off in daytime and turn on at night, which is controlled by a CDS switch automatically.
- 2.Observe two controls after removing the compartment cover. The RANGE (sensor sensitivity) control is located above. The ON-TIME (duration) switch is located below.
- 3.Set the sensitivity of the sensor. It has a 30 second warm up period before it will detect motion. Turn the dial clockwise to increase the sensitivity (range). Turn the dial counter-clockwise to decrease the sensitivity (range).
- 4.Slide the ON-TIME switch to set how long the light will stay on after motion is detected. The range is controlled by dial and varies with surrounding temperature. The setting choices are 1 and 5 minutes. Note: When making this adjustment in TEST mode, the light will remain ON for 5 seconds and then turn OFF both in bright or dark environments.

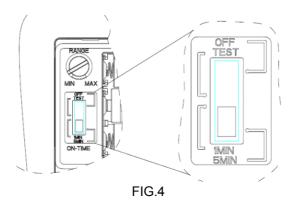

Range Setting

Walk in the area to be tested. (FIG.5)(FIG.6). When your motion is detected, the lights will turn on. The detected area will reach 50 feet when RANGE dial had been turned to MAX.

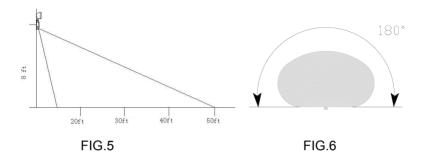

Operation:

Place the sensor switch in the 1 or 5 minute mode for normal operation. Actual normal operating time will vary depending upon how frequently the light is turned on by the motion sensor and amount of sunlight collected. To disable the light, place the switch in the OFF position.

Mode	On-Time	Works:	Day	Night
Test	5 Seconds		×	×
Auto	1 or 5 Minutes			×

Charging the battery:


For optimum performance, it is best to install the solar light in full sunlight and charge for 10-12 hours. Allow the light to run at least 8-12 entire charging and discharging cycles to reach battery's maximum capacity.

REPLACING THE BATTERY

For best performance, replace with three rechargeable 1.2V AA NI-MH/CD 900mhA batteries every year or when performance diminishes.

Step 1

Remove the battery compartment cover (A) and replace the old batteries (B) with three pieces of new AA NI-MH/CD rechargeable batteries. Replace the battery compartment cover. (FIG.7)

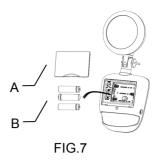



CAUTION: CONTAINS NICKEL-CADMIUM BATTERY. BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

TROUBLESHOOTING AND TIPS

If your solar motion light does not turn on at night or its nightly run time is shorter, it may be caused by one of the following conditions:

- 1. Batteries are not fully charged. Make sure the solar light is located in an area where it can receive the maximum amount of full, direct sunlight everyday. If the solar motion light does not receive enough sunlight during a day (e.g. due to cloudy or overcast weather conditions), it will be recharged on the next sunny day and resume normal operation. Keeping the solar panel clean is equally important to ensure the maximum charging performance.
- 2. The solar motion light is installed close to other light sources, which may keep the solar motion light from turning on at night automatically. To solve the problem, relocate the fixture or eliminate other light sources.
- 3. The batteries are reaching the end of their useful life and need to be replaced.

Winter tips:

Keep debris and snow off the solar panel to allow the battery to recharge. If lights have been covered by snow for a long time, allow batteries to recharge in full, direct sunlight for at least 10-12 hours so they can maintain maximum capacity.

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion. provided that the product has not been damaged through misuse, accident. modifications. alterations. abuse. nealect mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Printed in China

Ver. 1.0




MANUEL D'INSTRUCTION

Conservez cette notice pour référence ultérieure

LED SOLAIRE SECURITE MOTION 180D

N^o UGS : 925905 N^o CUP : 873046008268

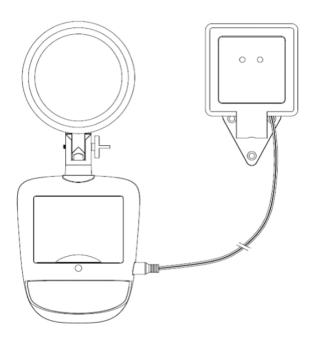


Merci d'avoir acheté cette lampe solaire Hampton Bay. Cette lampe a été fabriquée selon les normes de sécurité et de qualité les plus strictes. Le fini de cette lampe résiste aux intempéries, mais avec le temps, il finira par s'altérer et se décolorer.

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner à votre magasin Home Dépôt, appelez notre service à la clientèle au 1-877-527-0313. Indiquez le n° UGS et conservez votre reçu comme preuve d'achat.

CONTENU DE LA BOÎTE

Pièce	Description	Quantité
Α	Couverture De Batterie	1
В	Batterie	3
С	LED sécurité motion	1
D	Panneau Solaire	1

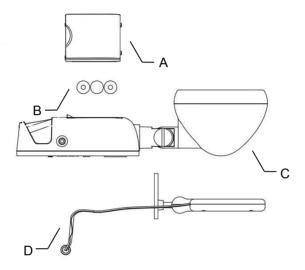

AVANT DE COMMENCER

Principe de fonctionnement des lampes solaires:

La lampe solaire est munie d'un panneau solaire qui convertit la lumière du soleil en électricité. Le jour, l'électricité convertie par le panneau solaire est stockée dans la batterie rechargeable. La nuit, la lampe solaire est alimentée par la batterie, qui utilise l'électricité stockée pendant la journée. La durée de fonctionnement dépend de l'emplacement géographique, des conditions météorologiques quotidiennes et de la saison.

Choisissez un endroit qui convient:

Choisissez un endroit en plein soleil, bénéficiant de la lumière directe du soleil. N'installez pas les lampes dans un lieu ombragé, étant donné que la batterie ne pourra pas s'y recharger

entièrement, ce qui réduira la durée de fonctionnement pendant la nuit. L'endroit choisi ne doit pas se trouver à proximité d'autres sources d'éclairage nocturne, par ex. des lampadaires ou des lampes de porche. Ces sources de lumière peuvent empêcher l'allumage automatique des lampes solaires.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION

 Installez le LED sur un mur à 7.9 m du plancher pour une performance optimale.

Étape 1

Repérez une distance optimale d'installation entre le panneau solaire et le fixage de la lumière pour localiser les positions d'installation.

Étape 2

Utilisez les vises inclues pour installer le panneau solaire (1) a la position localisée. (FIG 1). C'est vital de monter le panneau solaire à une location avec une exposition notable à lumière directement au soleil d'après-midi pour 6 à 8 heures pour une efficience maximale.


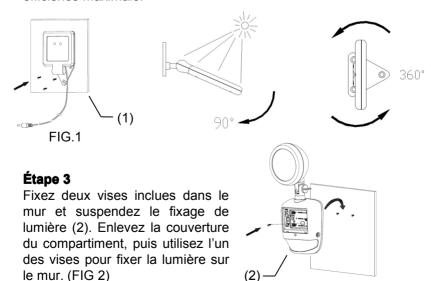



FIG.2

Étape 4

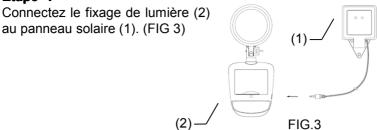


Préparation ou modifications détecteur pour le mouvement:

- 1.Les lumières vont s'éteindre pendant le jour eu vont s'allumer a nuit, fonction contrôlée automatiquement par un interrupteur CDS.
- 2. Observez les deux contrôles après enlever la couverture du compartiment. Le contrôle RANGE (sensibilité détecteur) est localisée en haut. L'interrupteur ON-TIME (duration) est localisée en bas
- 3. Programmez la sensibilité du détecteur. Il a une période de réchauffage de 30 secondes avant détecter le mouvement. Tournez le cadran à direction dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la sensibilité (gamme). Tournez le cadran dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diminuer la sensibilité (gamme).
- 4. Glissez l'interrupteur pour régler la duration de la lumière après la détection de mouvement. La gamme est contrôlée par un cadran et est variée avec la température ambientale. Les options de régulation sont 1 et 5 minutes. Note : Lorsque la régulation en more TEST, la lumière va ramener ON pour 5 secondes et puis ca va s'éteindre a OFF aux environnements éclatantes d aussi qu'aux environnements d'obscurité.

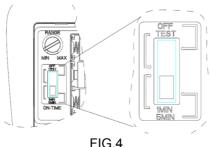

Réglage de gamme:

Circulez dans la zone pour tester. (FIG5)(FIG6). Quand votre mouvement est détecté, les LEDs vont s'allumer. La zone de détection va atteindre 50 m quand le cadran RANGE est programmé a MAX.

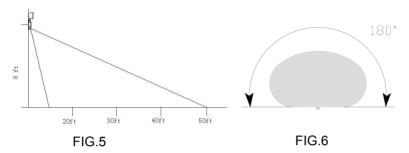

Opération:

Placez le détecteur au mode 1 ou 5 minutes pour opération normale. Le temps normal actuel d'opération va varier en fonction de la fréquence à laquelle la lumière est activée par le détecteur de mouvement et de la quantité de lumière solaire collectée. Pour désactiver la lumière, placez l'interrupteur à position OFF.

Mode	On-Time	Travaux:	Jour	Nuit
Test	5 Secondes		×	×
Auto	1 ou 5 Minutes			×

Recharge de la batterie:

Pour obtenir un rendement optimal, il est préférable d'installer les lampes solaires en plein soleil et de les laisser se charger pendant 10 à 12 heures. La lampe doit effectuer au moins 8 à 12 cycles complets de recharge et de décharge pour atteindre la capacité maximale de la batterie.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Pour un fonctionnement optimal, installez une nouvelle batterie rechargeable AA Ni-CD 900mAh de 1.2 V tous les ans ou lorsque l'éclairage diminue.

Étape 1

Enlevez la couverture de batterie (A) et remplacez les batteries antérieures (B) avec trois pièces des batteries AA NI-MH/CD, batteries rechargeables. Remplacez la couverture du compartiment batterie. (FIG7)

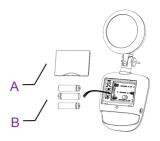


FIG.7



MISE EN GARDE : CONTIENT UNE BATTERIE AU NICKEL-CADMIUM. LA RECYCLER OU LA JETER ADÉQUATEMENT.

DÉPANNAGE

Si la lampe solaire ne s'allume pas le soir ou si sa durée de fonctionnement pendant la nuit raccourcit, cela peut être dû à plusieurs causes:

- 1. La batterie n'a pas été entièrement rechargée. La lampe solaire doit être placée là où elle peut chaque jour recevoir la quantité maximale de lumière directe du soleil. Si la lampe ne reçoit pas suffisamment de lumière solaire pendant une certaine journée (temps couvert ou nuageux), elle se rechargera lors du prochain jour ensoleillé et se remettra à fonctionner normalement. La propreté du panneau solaire est tout aussi importante pour assurer le rendement maximal de la charge.
- La lampe solaire est installée à proximité d'autres sources lumineuses, ce qui peut l'empêcher de s'allumer automatiquement la nuit venue. Pour résoudre ce problème, déplacer la lampe ou enlever les autres sources lumineuses.
- 3. La batterie a atteint la fin de sa vie utile. Vous devez la remplacer. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle du Jiawei Solar pour la pile de remplacement.

Conseils pour l'hiver:

Enlevez les débris et la neige qui s'accumulent sur le panneau solaire pour permettre à la batterie de se recharger. Si les lampes

sont couvertes de neige pendant un certain temps, laissez la batterie se recharger au complet, sous la lumière directe du soleil, pendant au moins 10 à 12 heures, pour qu'elles puissent conserver leur capacité maximale.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit cet article contre tout vice de fabrication pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat. Cette garantie n'est valable que pour le premier acheteur et ne couvre que les lampes utilisées en service normal. Si cette lampe s'avère défectueuse, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, se limite à la réparation ou au remplacement du produit. au choix du fabricant, à condition que la lampe n'ait pas été endommagée du fait d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'un usage incorrect. Cette garantie ne couvre pas les lampes qui mal installées. mal montées ou utilisées auraient été que conformément autrement aux directives qui accompagnent. Cette garantie ne couvre pas les défaillances des lampes découlant d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, de négligence, de modification ou d'une mauvaise installation, ni les défaillances ne découlant pas d'un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas le fini ni toute partie de la lampe, comme la surface ou le vieillissement, sujet à une usure normale. Le fabricant ne garantit pas, et plus spécifiquement, décline toute responsabilité, expresse ou tacite, quant à l'utilité des lampes aux fins d'un usage particulier, autre que la présente garantie. Le fabricant décline spécifiquement toute responsabilité, et ne pourra être tenu responsable, relativement à une perte ou à un dommage indirect ou accessoire, y compris les frais de main-d'œuvre et autres encourus pour le remplacement ou la réparation des lampes.

Imprimé en Chine




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Guarde este manual para referencia futura

LUZ DE SEGURIDAD POR MOVIMIENTO CON LED SOLAR 180D

SKU # 925905 UPC # 873046008268

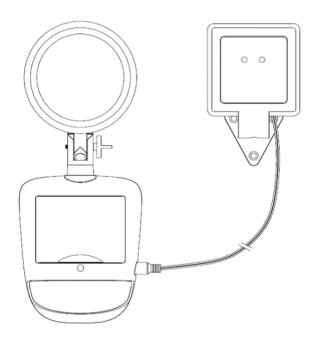


Gracias por comprar esta lámpara solar Hampton Bay. Este producto ha sido fabricado según las normas más altas de seguridad y calidad. El acabado del producto es resistente al clima, pero se desgastará naturalmente con el tiempo.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a su Home Depot local, llame a nuestro equipo de atención al cliente al 1-877-527-0313. Indique el número de SKU y guarde su recibo como prueba de compra.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
Α	Compartimento De La Batería	1
В	Batería	3
С	Luz se Seguridad por Movimiento	1
D	Panel Solar	1

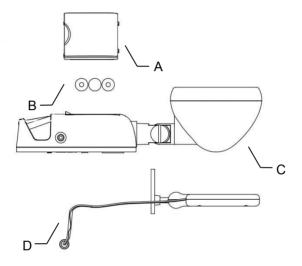

ANTES DE EMPEZAR

Funcionamiento de las lámparas solares:

Las lámparas solares cuentan con un panel solar que convierte la luz del sol en electricidad. Durante el día, la electricidad que el panel solar convierte es almacenada en la batería recargable. A la noche, la lámpara solar se enciende con la electricidad que se almacenó de día. El tiempo de funcionamiento depende de la ubicación geográfica, de las condiciones climáticas diarias y de la estación del año.

Elija la ubicación adecuada:

Seleccione una ubicación que reciba luz solar directa del sol. No instale la lámpara solar en áreas con sombra dado que tales

áreas no permitirán que la batería se cargue por completo, lo cual, a su vez, acortará las horas de funcionamiento durante la noche. Asegúrese de que el lugar elegido no se encuentre cerca de otras fuentes de luz nocturna como las luces de la calle o las luces del porche. La presencia de estas fuentes de luz puede ocasionar que las lámparas solares no se enciendan automáticamente.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y DE INSTALACIÓN


 Instale la luz en una pared a unos 7.9 pies de altura para un resultado óptimo.

Paso 1


Determine una distancia adecuada de instalación entre el panel solar y la lámpara para localizar las posiciones de instalación.

Paso 2

Utilice los tornillos incluidos para instalar el panel solar (1) en la posición localizada. (FIG.1). Es crucial montar el panel solar en una ubicación con una gran exposición directa a la luz solar durante el mediodía y una buena exposición al sol hacia el sur durante 6 u 8 horas para la máxima eficiencia.

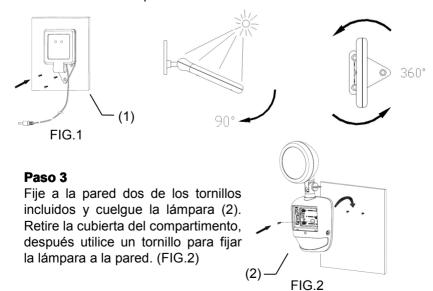

Paso 4

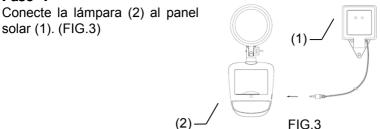

Configurar o realizar ajustes al sensor de movimiento:

- 1.Las luces se apagarán durante el día y se encenderán de noche, lo cual está controlado automáticamente por un conmutador CDS.
- 2.Tras retirar la cubierta del compartimento, observe dos controles. El control RANGO (sensibilidad del sensor) está arriba. El interruptor TIEMPO DE ACTIVIDAD (duración) está abajo.
- 3.Ajuste la sensibilidad del sensor. Tiene un período de 30 segundos de calentamiento antes de que detecte movimiento. Gire el mando en sentido de las agujas del reloj para aumentar la sensibilidad (rango). Gire el mando en sentido contrario para disminuir la sensibilidad (rango).
- 4.Deslice el interruptor de TIEMPO para ajustar cuánto tiempo permanecerá la luz encendida tras detectar movimiento. El rango se controla con el mando y varía con la temperatura que lo rodea. Las opciones del ajuste son 1 y 5 minutos. Nota: Cuando realice este ajuste en el modo de PRUEBA, la luz permanecerá encendida 5 segundos y después se apagará, tanto en ambientes luminosos como oscuros.


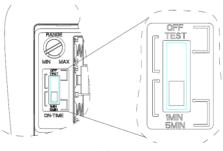


FIG.4

Ajustar el Rango

Camine por el área a probar. (FIG.5)(FIG.6). Cuando su movimiento sea detectado, las luces se encenderán. El área de detección alcanzará los 50 pies cuando el mando de RANGO se haya girado al máximo.

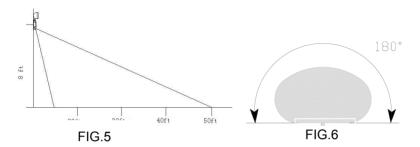

Funcionamiento:

Coloque el interruptor del sensor en el modo de 1 o 5 minutos para el funcionamiento normal. El tiempo real de funcionamiento normal variará según la frecuencia con la que el sensor de movimiento encienda la luz y la cantidad de luz solar acumulada. Para desactivar la luz, coloque el interruptor en la posición OFF.

Modo	Tiempo de funcionamiento	Trabaja:	Día	Noche
Prueba	5 Segundos		×	×
Auto	1 o 5 Minutos			×

Carga de la batería:

Para asegurarse el mejor funcionamiento, recomendamos instalar las lámparas solares con plena luz del sol y cargarlas durante 10 a 12 horas. Deje que la lámpara pase por 8 a 12 ciclos completos de carga y descarga para que la batería alcance su máxima capacidad.

RECAMBIO DE LA BATERÍA

Para lograr un mayor rendimiento, reemplace con una batería recargable AA Ni-CD 600mAh de 1.2 V cada año o cuando disminuva el rendimiento.

Paso 1

Retire la cubierta del compartimento de la batería (A) y sustituya las pilas gastadas (B) con tres pilas nuevas recargables AA Ni-MH/CD. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de la batería. (FIG.7)

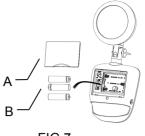


FIG.7



PRECAUCIÓN: CONTIENE UNA BATERÍA DE NÍQUEL CADMIO. LA BATERÍA SE DEBE RECICLAR O DESECHAR ADECUADAMENTE.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si en la noche la lámpara solar no se enciende o funciona por menos tiempo de lo habitual, es posible que ello se deba a una de las siguientes condiciones:

- 1. La batería no está completamente cargada. Asegúrese de que la lámpara solar esté ubicada en un lugar donde pueda recibir la máxima cantidad de luz directa del sol todos los días. Si la lámpara solar no recibe suficiente luz del sol durante el día (por ej., día nublado o cubierto), se recargará el próximo día soleado y reanudará su funcionamiento normal. También es importante mantener el panel solar limpio para asegurarse de que tenga una máxima capacidad de carga.
- La lámpara solar está instalada cerca de otras fuentes de luz que pueden estar evitando que aquella se encienda automáticamente a la noche. Para resolver este problema cambie de lugar el artefacto de iluminación o elimine las otras fuentes de luz.
- La batería está llegando al final de su vida útil y debe ser cambiada.

Consejos para el invierno:

Saque todo material de deshecho y la nieve del panel solar de modo tal que la batería pueda recargarse. Si las lámparas

estuvieron cubiertas por nieve durante un período prolongado, deje que la batería se recarguen bajo plena luz directa del sol durante al menos 10 a 12 horas para mantener su máxima capacidad.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos en el material ni la mano de obra durante un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de compra. La presente garantía se extiende únicamente al comprador original y únicamente a los productos utilizados según uso y servicio normales. En caso de que el producto sea defectuoso. la única obligación del fabricante. y su remedio exclusivo, es la reparación o el reemplazo del producto, a discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no haya sido dañado por medio de uso incorrecto, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. La garantía no se aplicará a ningún producto que haya sido mal instalado, configurado, o usado de alguna manera que no esté conforme con las instrucciones incluidas con el producto. La presente garantía no se extenderá a las fallas del producto que resulten de un accidente, uso incorrecto, abuso, negligencia, alteración o instalación incorrecta, ni a cualquier otra falla que no esté relacionada con defectos de material o mano de obra. La garantía tampoco se aplicará al acabado en ninguna parte del producto, como la superficie y/o el desgaste, ya que esto se considera uso y desgaste normal. El fabricante no garantiza y específicamente niega cualquier garantía, explícita o implícita, de aptitud para un fin determinado, que garantía aguí indicada. EI específicamente niega toda responsabilidad y no será responsable de pérdidas o daños y perjuicios emergentes o incidentales, incluido cualquier costo de mano de obra / gastos en el que se incurra por el reemplazo o la reparación del mencionado producto.

> Impreso en China Ver. 1.0